Installatie- en veiligheidsinstructies / Installation et consignes de sécurité

Helena

Spot

5264920 / 5264922 / 5264923 / 5264925

Productspecificaties / Spécifications du produit

Bescherming / Protection	Klasse I / Classe I
IP-waarde / Indice de protection IP	IP20
Spanning / Voltage	AC 230V, 50Hz
Lamp / Lampe	Max 7W E14

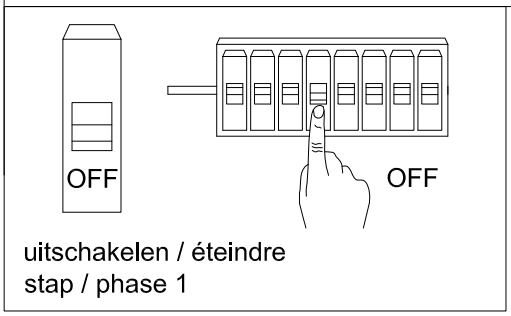

uitschakelen / éteindre
stap / phase 1

stap / phase 2

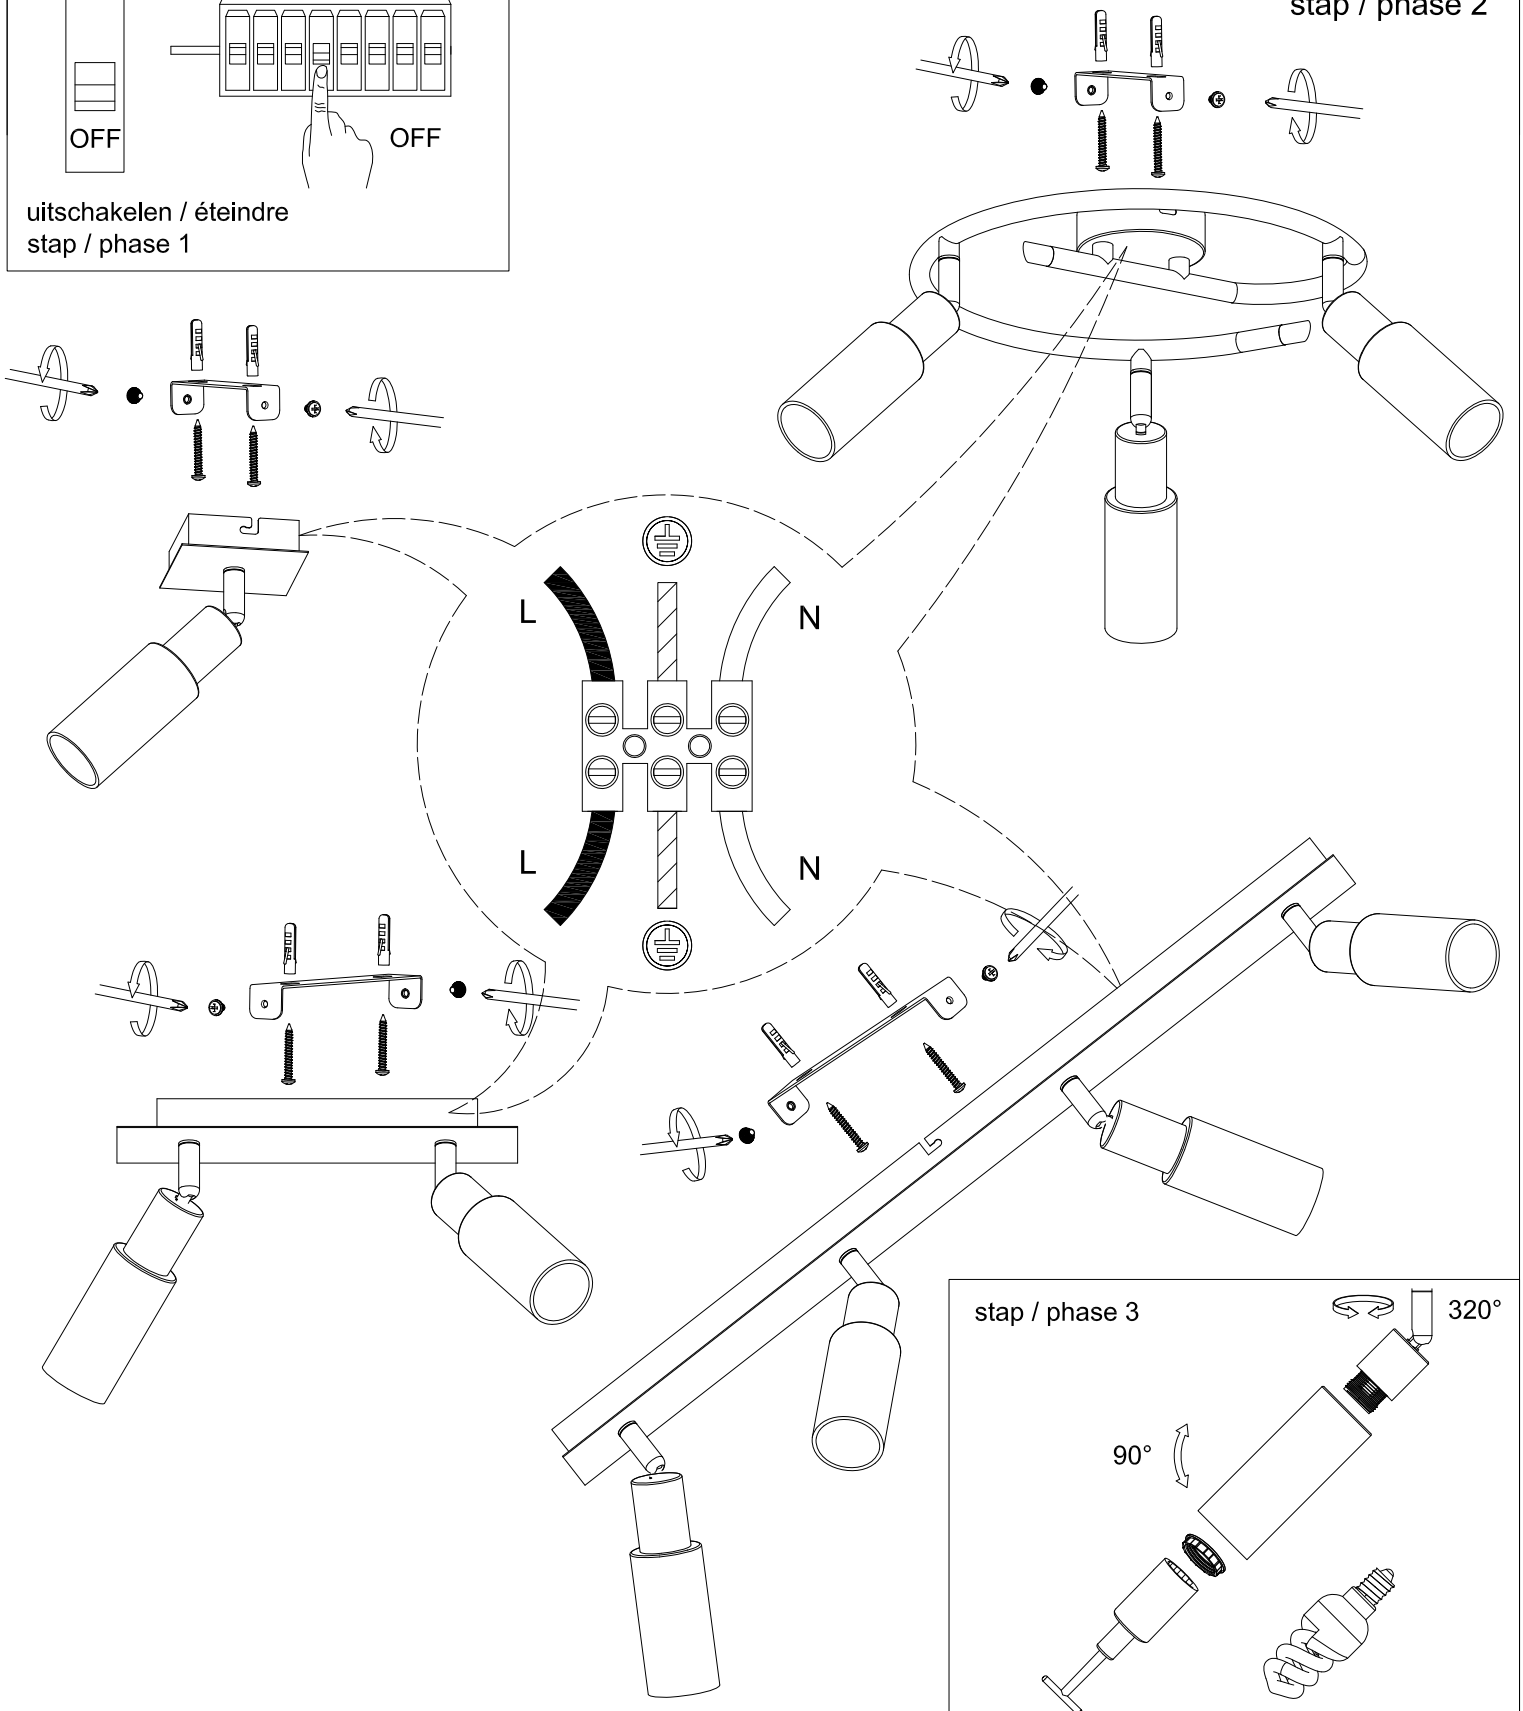

Deze aanwijzingen zijn bedoeld voor uw veiligheid. Lees deze aanwijzingen zorgvuldig door en bewaar deze voor toekomstige raadpleging.

1. Controleer of alle bovenstaand vermelde onderdelen aanwezig zijn.
2. Kies een gepaste plaats uit om uw product te monteren.
3. Laat de installatie van dit product over aan een bekwame en gekwalificeerde elektricien.
4. Dit product is alleen geschikt voor gebruik binnenshuis. Gebruik het product niet in een ruimte die continu aan vocht onderhevig is, zoals een badkamer.
5. Maak dit product stevig aan het montage-oppervlak vast met behulp van de meegeleverde schroeven en muurpluggen. De meegeleverde schroeven en muurpluggen zijn alleen geschikt voor metselwerk. Andere bevestigingen zijn niet meegeleverd en dienen te worden gekocht.
6. Dit product is alleen geschikt voor installatie op oppervlakken met een normale ontvlambaarheid, bijv. hout, metselwerk. Deze is niet geschikt voor gebruik op licht ontvlambare oppervlakken of in een ontvlambare omgeving.
7. 0,5 m Minimum afstand tussen de straler en het verlichte vlak >=0.5m.
8. Installeer het product alleen buiten armbereik.
9. Zorg ervoor om tijdens het boren geen buizen of leidingen te beschadigen.
10. Schakel altijd de stroom uit alvorens het product te installeren, onderhouden of repareren.
11. Als u het product op de netvoeding aansluit, zorg dat de doorsnede van de voedingskabel minstens 1,5mm² is.
12. Gebruik nooit de voedingskabels om het gewicht van het product te dragen.
13. BELANGRIJK: Zorg dat alle elektrische aansluitingen goed zijn vastgemaakt en dat er geen losse draden uit de aansluitblok komen.
14. Klasse 1 – Geaard. Sluit dit product op een aardingskabel (geel/groene draad) via de geaarde aansluitklem aan.
15. Klasse 2 – Dubbel geïsoleerd. Dit product moet niet op een aarding worden aangesloten. Zorg dat alle aansluitingen goed zijn vastgemaakt en er geen blanke draad te zien is.
16. Beschrijving van de aansluitklemmen: L(bruin) = Onder stroom, N(blauw) = Neutraal (groen / geel)= Aardingsdraad

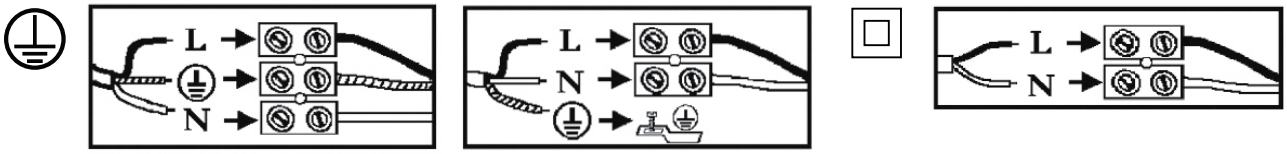

17. De lamp is uitsluitend ontworpen om met zelfbeschermende halogeen wolfraamlampen te worden gebruikt.
18. Tijdens de installatie, zorg dat de lampen/gloeilampen op een correcte manier worden gemonteerd/bevestigd.
19. Vervang een beschadigde lamp alleen door een lamp van dezelfde wattage en spanning.
20. Overschrijd de maximum wattage in elke lamphouder niet.
21. Laat de gloeilampen eerst afkoelen alvorens deze aan te raken. Waarschuwing: Schakel de voeding uit alvorens de voedingskabel aan te raken. Schakel de lichtschakelaar uit of verwijder de zekering.
22. De gloeilampen kunnen tijdens de werking temperaturen tot 350°C bereiken, raak deze dus niet aan.
23. Halogeen-lampen niet met blote vingers beroeren. Als dit toch het geval is, dan moet de lamp met alcohol en een pluisvrije doek worden afgeveegd.
24. Als dit symbool op het product is weergegeven, gebruik geen “cool beam” gloeilampen in het product.
25. Als de beschermkap stuk is, vervang deze onmiddellijk.
26. Het onderhoud van lampen/gloeilampen is beperkt tot de buitenkant. Zorg dat aansluitingen/elektrisch geleidende onderdelen nooit met damp/vocht in aanraking komen.
27. Installeer of richt de lampen alleen wanneer deze volledig zijn afgekoeld.
28. Plaats of hang geen enkel voorwerp aan dit product.

Garantietermijn

Maxeda DIY B.V. garandeert binnen de garantietermijn dat het product vrij is van materiaal- en fabricagefouten bij normaal gebruik, indien installatie- en onderhoudsvoorschriften zijn gevolgd,en normale opslag (met opslag wordt bedoeld de toestand waarbij het product niet wordt gebruikt waarvoor het bedoeld is).
De garantietermijn gaat in op de datum van aankoop in de winkel door de oorspronkelijke eindgebruik-koper. Voor verschillende producten en onderdelen van producten gelden afwijkende garantietermijnen. Op (de verpakking van) het door u aangeschafte product treft u de geldende garantietermijn aan.

Uitsluitingen

Deze garantie geldt niet voor: (a) slijtage, corrosie, verkleuring en veroudering ten gevolge van normaal gebruik en normale opslag; (b) schade ten gevolge van verkeerd en/of onoordeelkundig onderhoud; (c) schade die wordt veroorzaakt aan het product door externe oorzaken zoals brand, water (damp, vloeistof, ijs), verkeerde toepassing, vallen, verwaarlozing, verkeerd gebruik (waaronder mede begrepen het gebruik in strijd met de door Maxeda DIY B.V. gegeven instructies) of misbruik; (d) op verbruiksartikelen en vervangbare onderdelen waaronder accu's (1 jaar garantie) en batterijen.

Bij het inroepen van de garantie dient het product (of het gebrekkige onderdeel) en de originele aankoop-kassabon overlegd te worden.

Ces instructions visent à assurer votre sécurité. Veuillez les lire attentivement avant toute utilisation et les conserver pour pouvoir vous y référer ultérieurement.

1. Assurez-vous de la présence de toutes les pièces répertoriées.
2. Choisissez l'emplacement approprié pour votre produit.
3. L'installation de ce produit doit se faire par un électricien qualifié et compétent.
4. Ce produit est conçu pour être utilisé exclusivement à l'intérieur, et non dans des endroits présentant constamment de l'humidité telles que les salles de bain.
5. Le produit doit être solidement fixé à la surface de montage à l'aide des vis et chevilles fournies. Les vis et chevilles fournies sont adaptées à la maçonnerie exclusivement. Certaines autres fixations ne sont pas fournies et doivent être achetées.
6. Ce produit convient à une installation sur des surfaces présentant une inflammabilité normale, par exemple du bois, de la maçonnerie, etc. Il n'est pas prévu pour des surfaces ou environnements hautement inflammables.
7. 0,5 m La distance minimale entre les extrémités du projecteur et les surfaces éclairées > = 0.5m.
8. A installer uniquement en dehors de portée de bras.
9. Lors du perçage, veillez à ne pas endommager des tuyaux ou câbles électriques.
10. Coupez toujours l'électricité avant de débuter l'installation , la répération ou l'entretien.
11. Pour connecter le produit au réseau, la section recommandée des câbles rigides doit être de 1,5 mm².
12. N'utilisez jamais les câbles d'alimentation pour supporter le poids du produit.
13. IMPORTANT : Assurez-vous que tous les branchements électriques soient fermes et qu'aucun fil reste à l'extérieur du bloc de branchement.
14. Catégorie 1 - La masse. Ce produit doit être connecté à un câble de masse (câble jaune/vert) via le terminal au sol.
15. Catégorie 2 - Doublement isolé. Ce produit ne doit pas être raccordé à une connexion au sol. Vérifiez que tous les branchements sont bien sécurisés et que les câbles ne sont pas exposés.
16. Description des terminaux: D(brun)= Direct, N(bleu) = Neutre (vert / jaune) = Câble de la masse .

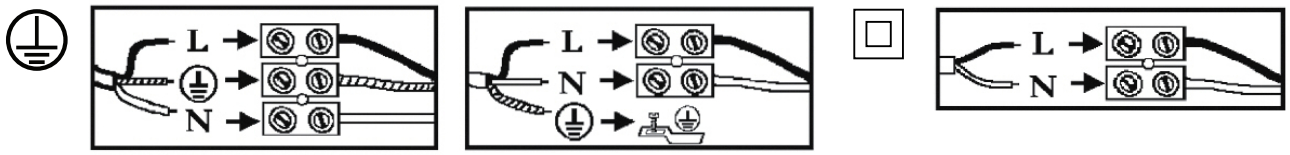

17. Ce luminaire doit être utilisé exclusivement avec des ampoules halogène tungstène avec verre protecteur.
18. Pendant l'installation, assurez-vous que les ampoules sont correctement fixées/Tiennent en place.
19. Les ampoules endommagées ne peuvent être remplacées qu'avec des ampoules de même puissance en Watts et de même tension.
20. Ne dépassez pas la puissance en Watts maximum de chaque porte-lampe.
21. Laissez l'ampoule refroidir avant de la remplacer. Attention: avant de toucher le câble d'alimentation, coupez le courant. Eteignez l'interrupteur de la lumière ou retirez le fusible.
22. Les ampoules peuvent atteindre des températures jusqu'à 350°C pendant leur utilisation et ne doivent donc jamais entrer en contact avec votre peau.
23. Ne touchez pas les ampoules halogènes du bout de vos doigts, Si cela se produisait, nettoyez l'ampoule avec de l'alcool et un chiffon doux.
24. Si ce symbole apparaît sur le produit, n'utilisez pas d'ampoules multi-miroirs.
25. Si le verre protecteur est fissuré, remplacez-le immédiatement.
26. L'entretien des ampoules se limite aux surfaces. Vous devez éviter de toucher les éléments conducteurs/les branchements électriques et veiller à ce qu'ils n'entrent pas en contact avec de l'humidité.
27. L'installation et l'orientation des ampoules ne sont possibles qu'après qu'elles ont refroidies.
28. Ne placez ni n'accrochez jamais d'objet sur ce produit.

Durée de garantie

Maxeda DIY B.V. garantit ses marques propres contre tout défaut ou vice de fabrication. Ceci dans le cadre stricte d'une installation, d'une utilisation et d'un entretien conforme aux instructions figurants dans la notice d'emploi. L'entreposage du produit non utilisé doit également se faire dans un endroit adéquoi conforme aux instructions figurants dans le mode d'emploi.
La durée de garantie commence à la date d' achat dans le magasin par le premier propriétaire consomateur . Pour différents produits et parts de produits sont les durées de garantis différents . Sur l'emballage du produit que vous avez acheté, vous trouvez la durée de garantie concernée.

Les exclusions

Cette garantie ne compte pas pour: (a) usure, corrosion, décoloration et veillissement suite à un usage et à un entreposage normal; (b) dégats du à un entretien fautif et / ou non approprié, (c) des dégats provoqués par des circonstances externes au produit comme incendie, eau (vapeur, liquide ou glace), applications fautives , chutes, négligence, mauvais usage (y compris l' usage non conforme aux instructions de Maxeda DIY B.V.) ou abus; (d) aux articles de consomation et les produits remplacables comme par exemple les accu's (1 an garantie) et batteries.

Quand vous faites appel à votre garantie pour le produit (ou la pièce defectueuse) le ticket de caisse original doint être joint .

Geproduceerd voor/ Fabriqué pour:
Maxeda DIY B.V.
www.diymaxeda.com